


FLEET BOARD

PRÜFANLEITUNG CTP / CARD READER

Prüfvorgang:

1. Telefonnummer mit Hilfe der ICCID und dem Rufnummer Generator auf der FleetBoard Homepage ermitteln.

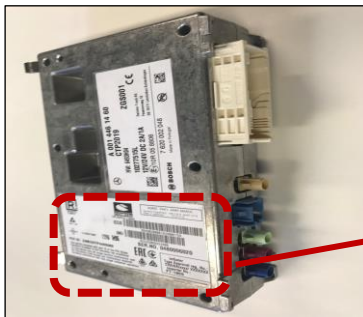

Link "Rufnummer Generator" : [ICCID - Request \(fleetboard.com\)](https://fleetboard.com/iccid-request)

ICCID REQUEST FOR WORKSHOPS

<input type="text" value="8949020000183006759"/>	<input type="button" value="SEARCH"/>	THE MOBILENUMBER IS	<input type="text"/>
--	---------------------------------------	---------------------	----------------------

Daimler Truck AG, Stuttgart, Germany | Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB - Nr./Commercial Register No.: 762884


Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Joe Kaeser

Vorstand/Board of Management: Martin Daum, Vorsitzender/Chairman; Karl Deppen, Jochen Goetz, Andreas Gorbach, Jürgen Hartwig, John O`Leary, Karin Rådström, Stephan Unger

Fleetboard unterliegt dem Schutz des geistigen Eigentums der Daimler Truck AG, Stuttgart, Deutschland / is the intellectual property of Daimler Truck AG, Stuttgart, Germany

2. Zündung einschalten
3. Test SMS **#TEST#** an die Rufnummer der CTP versenden.
(Test-Antwort sollte innerhalb von 2 Minuten erfolgen)

Beispiel:

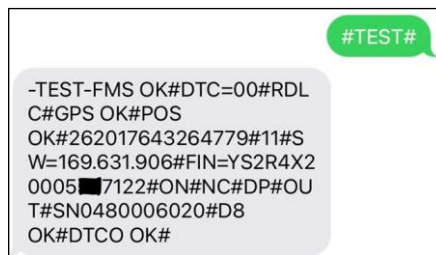

4. Testantwort auswerten:

Sollzustand	Fehlerzustand
FMS OK CAN-Anbindung erkannt	FMS NOK CAN-Anbindung nicht erkannt
RDL C Remotedownload über Stecker „C“ erkannt	RDL NOK Remotedownload über Stecker „C“ erkannt
GPS OK#POS OK GPS/GSM-Verbindung ist vorhanden SW=169.631.906# = SW Fahrzeugrechner „CTP“	GPS NOK / POS NOK GPS/GSM-Verbindung nicht vorhanden
FIN= XXXXXXXXXXXX123456 richtige Fahrgestellnummer muss vorhanden sein	Keine oder falsche Fahrgestellnummer im Test
ON = Zündung ist eingeschaltet	OFF = Zündung ausgeschaltet
SN0230018199# = Seriennummer von Fahrzeugrechner „CTP“	
D8 OK Signal Fahrererkennung ist vorhanden	D8 NOK Signal Fahrererkennung ist nicht vorhanden
DTCO OK Digitaler Tachograph wird erkannt	DTCO NOK CAN-Anbindung am DTCO nicht erkannt

Sollte der Test nicht dem Sollzustand entsprechen,
kann der Werkstattpoint zur Hilfe kontaktiert werden.

Kontaktinformation Fleetboard Werkstattpoint

Erreichbarkeit:

Montag bis Freitag: 09:00 bis 17:00 Uhr

Samstag 08:00 bis 13:00 Uhr

Telefon: +49 (0) 7271 98 18 18